保護手機、電池及充電器免於受損

• 不要使用損壞的充電器或電池

在禁止使用手機的位置,請關閉手機

不要在其他雷子設備附近使用手機

請勿在心跳節律器附近使用手機

爲手機可能會干擾心跳節律器

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定

全警告和規定

• 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。

• 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手

注意:在受限制區域使用手機時,請遵守所有安

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾

• 避免在心跳節律器 15 釐米範圍内使用手機(如有可能),因

• 如果必須使用手機, 請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。

• 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾,請將身體背對心跳節律

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用

如果您個人使用任何醫療設備,請與設備製造商聯繫,以確保您 的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

手機 使用手册

- 依據手機的軟體或服務供應業者的不同,本手册中的某些内容
- 可能會與您的手機有所差異。 第三方應用程式或服務可能在任何時候被終止或中斷,三星將 不保證或作任何陳述内容或應用服務將可繼續使用
- 本産品包含部分免費/開放原始碼軟體。有關授權詳細條款、 免責聲明、承認書和注意事項,請查閱三星網站 opensource.samsung.com
- * SAR 標準值 2.0 W/kg, 送測產品實測值爲 0.830 W/kg

• 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路

水可能會損壞手機,而製造商對此將不予保修

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機

• 手機被弄濕時,請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾

• 液體將改變標籤的顏色,表示進水損壞了手機內部零件。進

請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20°C 至

• 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下,如放在汽車儀

請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

• 如果電池端子與金屬物品接觸,則可能會導致發生火災

• 當暴露於磁場時,手機可能出現故障或電池可能放電。

• 磁條卡,包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡,均可能

• 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件,同時避免手機長期

• 如果將手機放在封閉的車輛內,由於內部溫度可高達

Printed in Korea GH68-32807V Taiwan. 03/2011. Rev. 1.0

正確保管和使用手機

灰塵可能導致手機出現故障

請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落,可被損壞

50°C 範圍內使用手機

因此手機可能發生爆炸

• 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

• 手機可能會出現殘缺或出現故障

請勿將手機存放在磁場附近

80° C

錶板上

接觸磁場

將手機擦乾,並帶到服務中心。

保持手機乾燥



www.samsung.com/tw

警告:防止觸電、火災和爆炸

詰勿使用捐壞的電源線或稀頭或者鬆動的電源稀座

機和電池的使用壽命 請勿用濕手碰觸電源線,或透過拉拽電線的方式拔下充電器 • 防止電池接觸金屬物體,否則可能會使電池正負極連接,致使

請勿彎折或捐壞電源線

請勿在充雷時使用手機或用濕手碰觸手機

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落,或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用手機

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池,請聯繫最近的授權服務中心。

謹愼處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器 不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機 • 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時,請遵守
- 不要將電池或手機放在加熱設備(例如微波爐、烤箱或散熱
- 器)的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓,否則可能導

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近

• 避免接觸手機的内置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手



請勿使手機跌落,或對其造成碰撞 這樣可能會損壞手機的營幕

• 手機可能會過熱並引起火災

或內部存放手機

• 雷油可能會洩漏

• 如果彎折或將其變形,可能會損壞手機或零件出現故障

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一周,過度充電可能會縮短電池壽命
- 電池長期放置不用會逐漸放電,使用前必須重新充電
- 充雷器間署不用時,雲斷開雷源
- 雷池只能用於指定用涂

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手
- 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責

請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸
- 如果兒童使用手機,請確保他們正確地使用手機。

使用手機通話時:

- 保持手機呈竪直方向,就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒説話

機發送超過所需的無線電頻率



• 請輕握機身,應避免使用按鍵用力渦猛,並多加使用特殊功 能(如範本和智慧型文本)以減少必要的按鍵次數,並應讓裝 置有間置時間

保護聽力

手機



- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力, 而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源,並僅 使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂

在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境,以避免傷害自己或他人 請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒,您可能會受傷或損壞手機

把手機帶到三星服務中心

- **詰勿折卸、改裝或修理手機** • 對手機的任何變更或改裝,製造商將不予保修。如需維護,請
- 請勿拆卸或刺穿電池,因爲這可能會導致爆炸或火災

請勿將手機上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻塞手機的可動零件並妨礙正常使用。如果您 對本產品的油漆或金屬部分過敏,您的皮膚可能會產生發癢,濕疹,或腫脹等。如果此現象發生,請停止使用並與醫生諮詢。

如果您使用助聽設備,請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商

在可能發生爆炸的環境下始終導照規定、指示和標誌進行作

• 請勿在加油站(服務站)或靠近易燃物品、化學製劑的地方

• 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導

機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細

請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規

開車時,安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止,請務必不要

在開車時使用手機。爲了您和他人的安全,請根據良好的常識進

• 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池

清潔手機時:

的資訊

以確保能安全使用助聽設備

體、氣體或易爆物品

乘坐飛機時關閉手機

資訊,請聯繫製造商

行作業並記住以下提示:

定

在可能發生爆炸的環境下關閉手機

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子
- 請勿使用化學物質或清潔劑

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以

請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用手機時避免干擾他人

請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機,因爲他們可能會傷害到自己和 他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

謹愼安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝於車內
- 避免將手機和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝 不當時,如果氣囊迅速膨脹,會導致嚴重損傷

只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞,且

謹愼拿取 SIM 卡或記憶卡

• 手機正在傳送或存取訊號時,請勿取出卡,否則可能造成資料 丢失或損壞手機和記憶卡

• 防止卡受到劇列撞擊、靜雷和來自其他設備的電磁干擾。

• 瞭解手機及其便利功能,如快速撥號和重撥。這些功能可幫

• 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線,即可

• 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣

條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易

• 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通

理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗 試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話,只撥打幾

談話時請勿情緒緊張或激動,容易分心。讓與您交談的人 知道您正在開車,並暫停有可能將您的注意力從道路轉移

• 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥

• 在緊急情況下,使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、

犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況,請撥打當地的緊

• 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不

會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車,請撥打道路救援或其他特定非緊

訊錄會分散您的注意力,而忽視開車安全的首要責任

個數字,再查看道路情況和後視鏡,然後繼續撥打

拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電,可讓您的語音

助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間

• 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾 淨,請用軟布擦拭

確保可使用緊急服務

• 使用免提設備

信箱替您應答

告成危險

的談話。

急電話號碼

打當地的緊急電話號碼。

在某些地區或某些情況下,可能無法用手機進行緊急呼叫。 去偏遠或未開發的地區旅行之前,請擬定其他緊急服務人員

請務必備份重要資料

三星不負責資料遺失

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可,請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保 護素材的違法使用造成的法律事件概不負責

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話 是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率(RF)發送限制。此限制爲廣泛規 範之一部分,並針對不同頻率能量,替一般大衆建立個別之容 許接受等級

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構,對相關科學研究進行 定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限,不限年齡及健康狀況。測量行動電話的曝露量標 進單位爲雷磁波能量吸收比值(SAR)

CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特/公斤。1

 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特/公斤(瓦/公斤),爲測量 10 公克 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍,以提供大眾額外 保障及反映不同之測定值。SAR值視國家公告規定與網路頻率而有所有不

SAR 的測定方式是採用標準使用位置,針對所有頻率波段以經 認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功 16時記と取入が学連行の関連がある外の19時に定任取入6時記が 季下進行。但行動電話使用中的貨際 SAR 邻遠低於測得之最大 值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率,但實際連線時只 需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般説來,使用者愈 接近行動電話基地台,手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/型號	行動電話 / GT-E2652W
額定電壓/電池容量	3.7 V / 1000 mAh
最大發射功率	GSM 900 MHz : 33 dBm GSM 1800/1900 MHz : 30 dBm
製造年份	請參照手機背面内標籤製造年份標示
製造國别	請參照手機背面内標籤製造國別標示
製造/産品號碼	請參照手機背面内標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、 電話(製造/進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市内湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話 規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或治原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 900 : 2 W, GSM 1800/1900 : 1 W

^{*}減少電磁波影響,請妥適使用

聲明

本手機可使用的部分内容及服務屬於第三方所有,且受到版權 專利、商標及/或其他智慧財產權法保護。此類内容與服務僅


衍生作品、開發或散佈由本手機所顯示的任何内容或服務 「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或 暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗 示性保證,包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並 不保證本裝置所提供之任何内容或服務的準確性、有效性、時效 性、法律正當性或完整性

性、法律止當性或完整性。 此外,在包括疏失的任何情況下,無論合約規定或侵權行為, 任何直接、間接、意外、特殊或後續損失,訴訟費、花費、或内 含資訊所導致的相關損失,或您個人或任何第三方在得知此類 損失風險的情況下,使用任何內容或服務所導致的其他損失,

第三方服務可能隨時終止或中斷,三星無決表示或保證任何内容 可服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送,三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的 前提下,三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情 事,明確否認任何責任或法律責任。

三星對内容及服務的相關客户服務概不負責,亦無法律責任 若對內容與服務有任何疑問或服務需求,請直接聯絡個別內容 及服務的供應商

手機版面配置

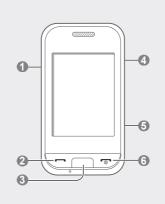

0 音量鍵

在待機模式下,調節手機音 量;撥打虛擬電話(下鍵); 發送 SOS 訊息

請參閱「撥打虚擬來電 請參閱「啓動和發送 SOS 訊息

a 撥號鍵 撥打或接聽通話;在待機模式

汳冋鍵

下, 攝取诵話及訊息的記錄 3

在功能表模式下,返回上一層 4

鎖定鍵 鎖定觸控營幕或按鍵;解鎖觸 控 幕和按鍵(按住)

SIM 選擇鍵

在待機模式下,在網路間切 換;存取 SIM 卡管理目錄 (按住)

(3) 電源/結束鍵

開啓和關閉手機(按住);結 消輸入並返回待機模式

您的手機在螢幕頂部顯示以下狀態指示:

心的丁族任虫帝原即顯小以	
圖示	說明
14d	訊號强度1
G	已連接 GPRS 網路
E	已連接 EDGE 網路
8	通話中
œ	已啓動來電轉接
	已啓動 SOS 訊 息功能
(2)	已啓動鬧鐘
(連線至安全的網頁
(已連接到電腦
É	FM 收音機已開啓
Jib	音樂播放中
R	漫遊(在正常服務地 區以外)
*	WLAN 已連接

圖小	成での
*	已啓動藍牙
1	新簡訊 (SMS)
	新多媒體訊息 (MMS)
圆	新語音信箱訊息
<u> </u>	已插入記憶卡
ď	已啓動正常設定
N.	已啓動安靜設定
	電池電量
10:00	目前時間
1. 此圖示可能視您的 SIM 卡設 定而有所不同。	

CE0168①





2. 裝入電池並蓋上後蓋





電池充電

1. 插上提供的旅行充電器

2. 充電完成後,請拔 下旅行充電器

連接至 AC 電源插座



- 請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致
- 爲了節約能源,當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅 行充電器本身没有電源開闢,所以必須從插座上拔下 行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時 應緊密地保持在插座」

插入記憶卡(選購)

本手機適用於 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡,容 量最高爲 16 GB(取決於記憶卡製造商和類型)



- 在雷腦上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。請 僅在手機上格式化記憶卡
- 經常寫入與清除資料,會縮短記憶卡的使用壽命
- 1. 取下後蓋及電池。
- 2. 將金色觸點向上,插入記憶卡



- 3. 將記憶卡推入記憶卡插槽,直到鎖定到位
- 4. 放回電池及後蓋

說明圖示



小心:可能會導致手機或其他設備受損的情形



注意: 註解、使用提示或其他資訊

接著:執行某個步驟時所必須選擇的選項或目錄順 ,例如:在功能表模式下,選擇**訊息** → **建立訊息** (表示訊息,接著建立訊息)

方括弧:手機按鍵;例如:[\P◎□](表示電源/結束 []

使用手寫筆和觸控螢幕

瞭解使用手寫筆和觸控螢幕的基本操作



爲避免刮傷觸控螢幕,請勿使用尖鋭的工具



爲了達到最佳的觸控螢幕使用效果,請在使用手機之前先 移除祭墓保護膛

- 輕觸:用手寫筆輕觸一次來選擇或啓動目錄、選項或 應用程式
- 輕觸並按住:點住一個項目並維持至少2秒鐘
- 滑動:輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手寫筆, 可移動到清單上的項目

在手機背面有用於放置手寫筆的特殊插槽

開啟或關閉手機

若要開啓手機:

1. 按住[つ]

2. 輸入 PIN,並選擇確定(如有需要)。 若要關閉手機,請重複上面的步驟1。

存取目錄

若要存取手機日錄:

- 1. 在待機模式下,選擇功能表進入功能表模式。
- 2. 向左或向右滑動到主目錄崙幕
- 3. 選擇目錄或應用程式
- 4. 按下[台]可移到上一層;按下[⑤]可返回待機模



- 若要存取要求使用 PIN2 的目錄,則必須輸入 SIM 卡隨 附的 PIN2。相關詳細資料,請洽詢系統業者。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損 害,三星概不負責

管理 SIM 卡

您的手機支援雙 SIM 模式,可讓您同時使用兩個 SIM 卡,無需更換。瞭解如何啓動 SIM 卡以及變更卡的設 定。

切換網路

在待機模式下,按下[日]可切換網路。

啟動 SIM 卡

- 1. 在功能表模式下,選擇設定→SIM 卡管理 您也可以在待機模式下按住[图]。
- 2. 選擇網路並選擇一張 SIM 卡。
- 3. 選擇開→儲存可啓動該卡。

自動切換 SIM 卡

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定** \rightarrow SIM 卡管理
- 2. 選擇 SIM 自動切換
- 3. 選擇 SIM 自動切換以啓動自動切換功能。
- 4 設定使用 SIM 卡的開始和结束時間
- 5. 選擇儲存

登記 SIM 卡

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定** → SIM 卡管理
- 2. 選擇登記卡
- 3. 選擇 SIM 卡。
- 4. 變更卡的名稱和圖示。
- 5. 選擇儲存

撥打電話

- 1. 在待機模式下,選擇鍵盤,然後輸入區號和電話號
- 2. 按下[一] 撥號
- 3. 若要結束通話,接下[5]

接聽來電

- 1. 收到來電時,按下[一]
- 2. 若要結束通話,按下[]

調整音量

調整鈴聲音量

1. 在功能表模式下,選擇設定 → 聲音設定

- 2. 選擇正在使用的設定。

若您使用安靜或離線設定,則無法調整鈴聲音量。

- 選擇音量 → 來電提醒
- 4. 向左或向右滑動以調整音量大小,並選擇儲存

調整觸控音音量

通話時調整話聲音量

在待機模式下,按下音量鍵調整音量。

當您正在通話時,按下音量鍵便可調整音量。

若身處吵雜的環境,使用免持聽筒功能時可能難以聽清楚 通話。爲了達到更好的音頻效果,請使用正常手機模式

變更來電鈴聲

- 1. 在功能表模式下,選擇**設定** → **聲音設定**
- 2. 選擇正在使用的設定。



若正在使用安靜或離線設定,則無法變更鈴聲

3. 選擇語音通話鈴聲

- 4. 選擇記憶體位置(如有需要)。
- 5. 選擇鈴聲並選擇設定

若要切換至其他設定,請從清單中選擇。

撥打最近撥過的號碼

- 1. 在待機模式下,按下[-]顯示最近撥號清單。
- 2. 選擇 ◀ 或 ▶ 選擇通話類型
- 3. 向上或向下滑動到號碼或姓名
- 4. 選擇號碼或名稱檢視通話的詳細資訊,或按下[一] 撥打號碼

使用 Widget

瞭解如何使用待機螢幕上的 Widget



 某些 Widget 可連線至網路服務。選擇網路式 Widget 可能會產生額外費用。 • 可用 Widget 視所在地區或系統業者而定

開啟 Widget

- 1. 在待機模式下,可向左或向右滑動至待機螢幕的某面
- 2. 選擇要在待機螢幕上啓動的 Widget

組織 Widget

可使用最爱的 Widget 以組織待機螢幕的每個面板。

- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 顯示 → Widget
- 2. 爲各個面板選擇一個 Widget

輸入文字

變更文字輸入模式

- 選擇 📝 或 💷 以變更文字輸入方法 (鍵盤或手 寫)
- 選擇筆劃以切換至筆劃模式。
- 選擇 ENG 以切換至英文模式
- 選擇 T9 以在 T9 和英文模式之間切換。點在 T9 模式 下變爲綠色
- 選擇 123 以切換至數字模式。
- 選擇 SYM 以切換至符號模式。

筆劃模式

- 1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆 劃,選擇6。隨即會插入一個預留空格。
- 2. 若要輸入字句,選擇分隔並輸入更多筆劃
- 3. 選擇 ▼,直到出現想要的字元。
- 4. 從清單中選擇想要使用的字元

T9 模式

- 1. 按下滴當的英數字元鍵來輸入整個文字。
- 2. 正確顯示字詞後,選擇 🗕 以插入空格。如果未顯示 正確的字詞,選擇 🖾 以選擇備用字詞。

按下適當的英數字元鍵直到螢幕上顯示所要用的字元

數字模式

按下相應的英數字元鍵輸入數字。

符號模式 按下相應的英數字元鍵輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標,選擇 →,然後選擇虛擬導航鍵。
- 若要逐一删除字元,選擇 ▼
- 若要在英文模式下輸入標點符號,重複選擇 1
- 若要在筆劃模式下輸入標點符號,重複選擇 0 • 若要在英文模式下變更大小寫,選擇 ↑

新增聯絡人



儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設,視系統業者而 若要更改儲存位置,在功能表模式下,選擇**聯絡人** → 更多 → 設定 → 儲存新職終人到 → 儲存位置

- 1. 在待機模式下,選擇鍵盤並輸入電話號碼
- 2. 選擇 ೩ 3. 選擇建立聯絡人→儲存位置(如有需要)。
- 4. 選擇號碼類型(如有需要)。
- 6. 選擇儲存將聯絡人加入至記憶體 傳送和檢視訊息

4. 選擇文字輸入欄位

5. 輸入聯絡人資料

傳送簡訊或多媒體訊息

- 1. 在功能表模式下,選擇**訊息** → **建立訊息** 2. 選擇收件人欄位 → 手動輸入
- 3. 輸入收件人號碼並選擇完成

5. 輸入訊息文字並選擇完成 請參閱「輸入文字

若要以簡訊形式傳送,轉到步驟7

若要附加多媒體,繼續執行步驟6。

1. 在功能表模式下,選擇**訊息 → 收件匣**

- 6. 選擇加入媒體新增項目 7. 選擇傳送以傳送訊息
- 檢視文字或多媒體訊息
- 2. 選擇文字或多媒體訊息
 - 訊息之預設儲存位置爲手機記憶體

撥打虛擬來電

當想退出會議或令人厭煩的會談時可以虛擬一個來電。

啟動虛擬來電功能

撥打虛擬電話

在功能表模式下,選擇設定 → 通話 → 虚擬來電 → 虚擬 來雷熱鍵

在待機模式下,按住音量鍵下鍵

啟動和傳送 SOS 訊息

在緊急情況下,您可以傳送 SOS 訊息給您的家人或朋 友,以尋求幫助

啟動 SOS 訊息功能

- 1. 在功能表模式下,選擇訊息 → 設定 → SOS 訊息 → 傳送選項
- 3. 選擇收件人 → 新增聯絡人 → 聯絡人 也可以輸入收件人號碼。跳至步驟6。

4. 選擇多項

- 選擇聯絡人 → 加入。
- 6. 收件人設定完成後,選擇儲存以儲存收件人。

2. 選擇**傳送 SOS** 以啓動 SOS 訊息功能

- 7. 選擇**重覆**,設定 SOS 訊息的重複發送次數,然後選 擇儲存
- 傳送 SOS 訊息

8. 按下[5]→是

- 1. 在觸控螢幕和按鈕鎖定時,按下音量鍵四次,以將 SOS 訊息發送給預先設定的號碼
- 2. 若要退出 SOS 模式,按下[5]

使用 WLAN 功能

瞭解如何使用手機的無線網路功能,以便啓動和連線 到任何與 IEEE 802.11 b/g 標準相容的無線區域網路 (WLAN)




- 您的手機使用未調和頻率,可於所有歐洲國家中使用。
 在歐盟可以使用 WLAN 且無室内限制,但在法國不能 在户外使用 WLAN
- · 爲了最佳化開機程序,開機後,Wi-Fi 開關設定需要重

啟動 Wi-Fi 功能 1. 在功能表模式下,選擇 Wi-Fi

- 2. 選擇 Wi-Fi開以開啓 Wi-Fi 功能
- 尋找並連線到 Wi-Fi 1. 在功能表模式下,選擇 Wi-Fi 手機自動搜尋可用的 Wi-Fi
- 2. 選擇網路旁邊的點。
- 3. 輸入網路的密碼,然後選擇連線(如有需要)。

設定及使用鬧鐘

- 設定新鬧鐘 1. 在功能表模式下,選擇鬧鐘
- 2. 選擇建立 3. 設定鬧鐘詳細資料。



4. 選擇儲存

停止鬧鐘 鬧鐘響起時,

- 輕觸並按住停止可停止鬧鐘。
- 取消鬧鐘

• 輕觸並按住貪睡鬧鐘可以使鬧鐘在重響時段内保持

靜音

- 1. 在功能表模式下,選擇鬧鐘 2. 選擇要取消的鬧鐘旁邊的點